

# Быстрый старт

## ViGUARD Wi-Fi CAM mini


## ViGUARD 4G CAM mini



### Характеристики:

- чувствительная матрица – 1,3 Мп
- угол обзора – 110 гр
- пыле-влагозащищенный корпус
- двойная антенна
- ИК подсветка до 10м
- двусторонняя аудио связь
- поддержка Micro SD карт до 128Гб
- поддержка Micro SIM карт (для 4G версии)
- работа с мобильными приложениями Android/IOS

Мобильное приложение: HiCam




## Подключение ViGUARD Wi-Fi CAM mini


1. При необходимости установить MicroSD карту



2. Камера должна находиться в зоне покрытия сети Wi-Fi (2,4 ГГц)
3. Сеть Wi-Fi должна иметь доступ к интернету
4. Для подключения камеры необходимо знать SSID и пароль к Wi-Fi
5. Подключите видеокамеру к питанию, при помощи блока питания 12В, от 1А и более (в комплекте не поставляется)
6. Загрузите на смартфон приложение HiCam
7. Запустите мобильное приложение

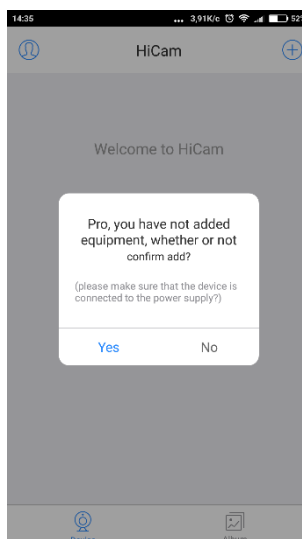


8. Будет предложено добавить новое устройство.
9. Нажимаем на камере кнопку включения режима регистрации (находится рядом с держателем Micro SD карты, под крышкой)
10. Подтверждаем, либо нажимаем иконку «+» - добавление устройств.
11. Будет предложено ввести наименование SSID и пароль Wi-Fi сети, к которой должен быть уже подключён ваш смартфон, и через которую будет подключаться к интернет ваша видеокамера.

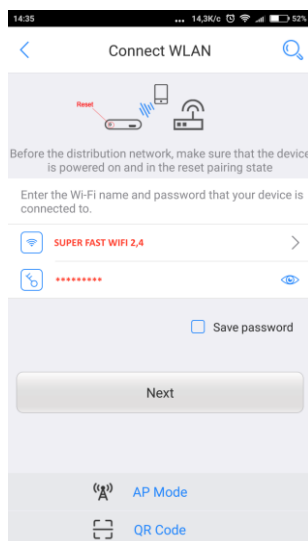


12. Нажмите кнопку «NEXT», будет запущен режим передачи настроек вашей WIFI сети в камеру, с последующей регистрацией камеры.

13. После регистрации, камера добавится в список доступных устройств, и будет готова к работе.

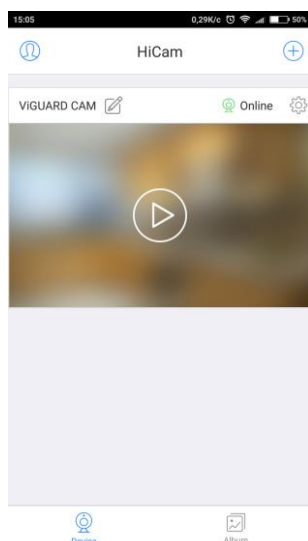

14. Если камера уже подключена к интернету, то для ее регистрации в приложении можно использовать режим добавления через ID номер. ID номер карты можно ввести вручную или при помощи сканера QR кода.



ID находится на наклейке на корпусе камеры.

