

**RU**

РУКОВОДСТВО  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Приложение Comelit 1.2.x  
доступно на App Store и Google Play



 **Comelit**<sup>®</sup>  
Passion. Technology. Design.

# Оглавление

Введение .....	2	Расширенные настройки.....	14
Регистрация Smart.....	3	Добавление элемента в каталог.....	14
Использование.....	7	Удаление элемента из каталога.....	15
Спецификация .....	7	УПРАВЛЕНИЕ АБОНЕНТАМИ [🔒].....	16
МЕНЮ .....	7	Доступ к разделу управления.....	16
Управление системами.....	7	Изменение пароля системы.....	16
ГЛАВНАЯ [🏠].....	8	Активация/деактивация абонента.....	16
ВИДЕОДОМОФОН [📺].....	9	Добавление нового абонента.....	17
Выполнение действия через воздействие на элемент в каталоге.....	9	Подключить/Отключить Smart registration .....	18
Пролистывание адресных каталогов (только для Android) .....	10	РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ [⚙️] .....	19
Переключение в полноэкранный режим .....	10	Программирование виртуальных кнопок .....	19
Настройка фото в каталоге .....	11	Скорость передачи битов .....	19
СООБЩЕНИЯ [✉️].....	11	Ручная конфигурация устройства .....	20
ПРИВОДЫ/МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ [🔓/📱].....	12	Функции, доступные на мониторе 6741W.....	21
НАСТРОЙКИ [⚙️].....	13		
Настройки мелодий .....	13		
Настройки видеозаписи .....	13		
Виджеты.....	13		

Запрещается воспроизведение любой части данного документа без предварительного письменного разрешения компании **Comelit Group Spa**.

Товарные знаки и торговые марки, упомянутые в данном документе, являются собственностью их соответствующих владельцев.

Приложение **Comelit** поддерживается устройствами iOS 10 (или более поздними версиями) и самыми распространенными устройствами Android начиная с версии Android 4.3, однако некоторые функции могут быть ограничены в зависимости от модели и версии.

## Введение

Приложение Comelit, установленное на смартфон или планшет, позволяет:

- получать аудио- и видеовызовы с внешнего блока
- вызывать другие внутренние устройства по внутренней связи
- выводить на дисплей (или записывать) видеоролики с внешнего блока и отдельной видеокамеры
- записывать видеосообщения в случае пропущенных вызовов
- активировать приводы
- управлять/настраивать несколько систем



На мониторе арт. 6741W в режиме building некоторые функции доступны только при включенном дисплее монитора, см. [“Функции, доступные на мониторе 6741W”](#).

# Регистрация Smart


1. Установите приложение **Comelit**, подключитесь к своей сети Wi-Fi и откройте приложение.

1.



2. Выполните **авторизацию** в системе, если у Вас уже есть аккаунт Comelit, или создайте **новую учетную запись**.


2.



3. Выберите **"Поиск устройства"**.


- Если устройство Comelit уже подключено к сети Wi-Fi (📶) и обнаруживается приложением: выберите в приложении название собственного устройства и перейдите к пункту **6**;
- в ином случае (📶 / 📶 / 📶) продолжите с пункта **4**.

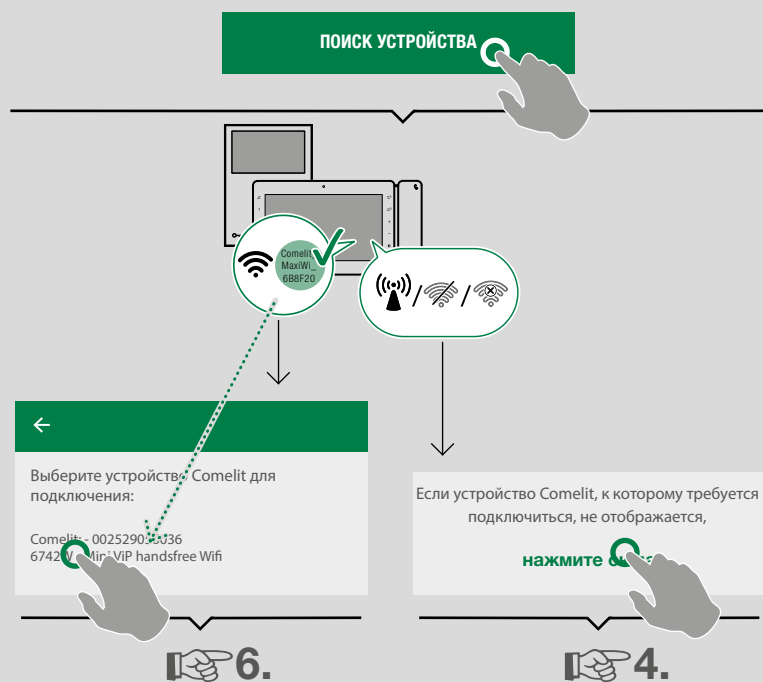



3.




4. Если устройство еще не подключено к сети Wi-Fi или не обнаруживается, запускается процедура **конфигурации функции Wi-Fi устройства через приложение Comelit**. Убедитесь в наличии видеодомофона, оснащенного функцией Wi-Fi, и включите устройство Comelit.

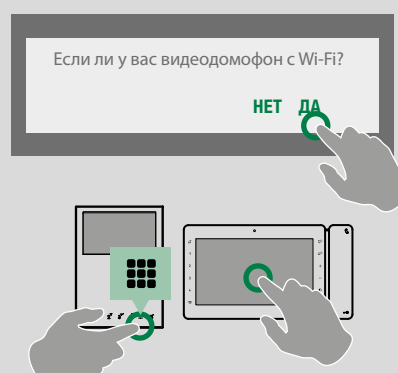4.




5. Проверьте состояние Wi-Fi-соединения на видеодомофоне, нажмите в приложении на значок, отображаемый на устройстве Comelit, и следуйте инструкциям, отмеченным тем же значком (  /  /  /  ).

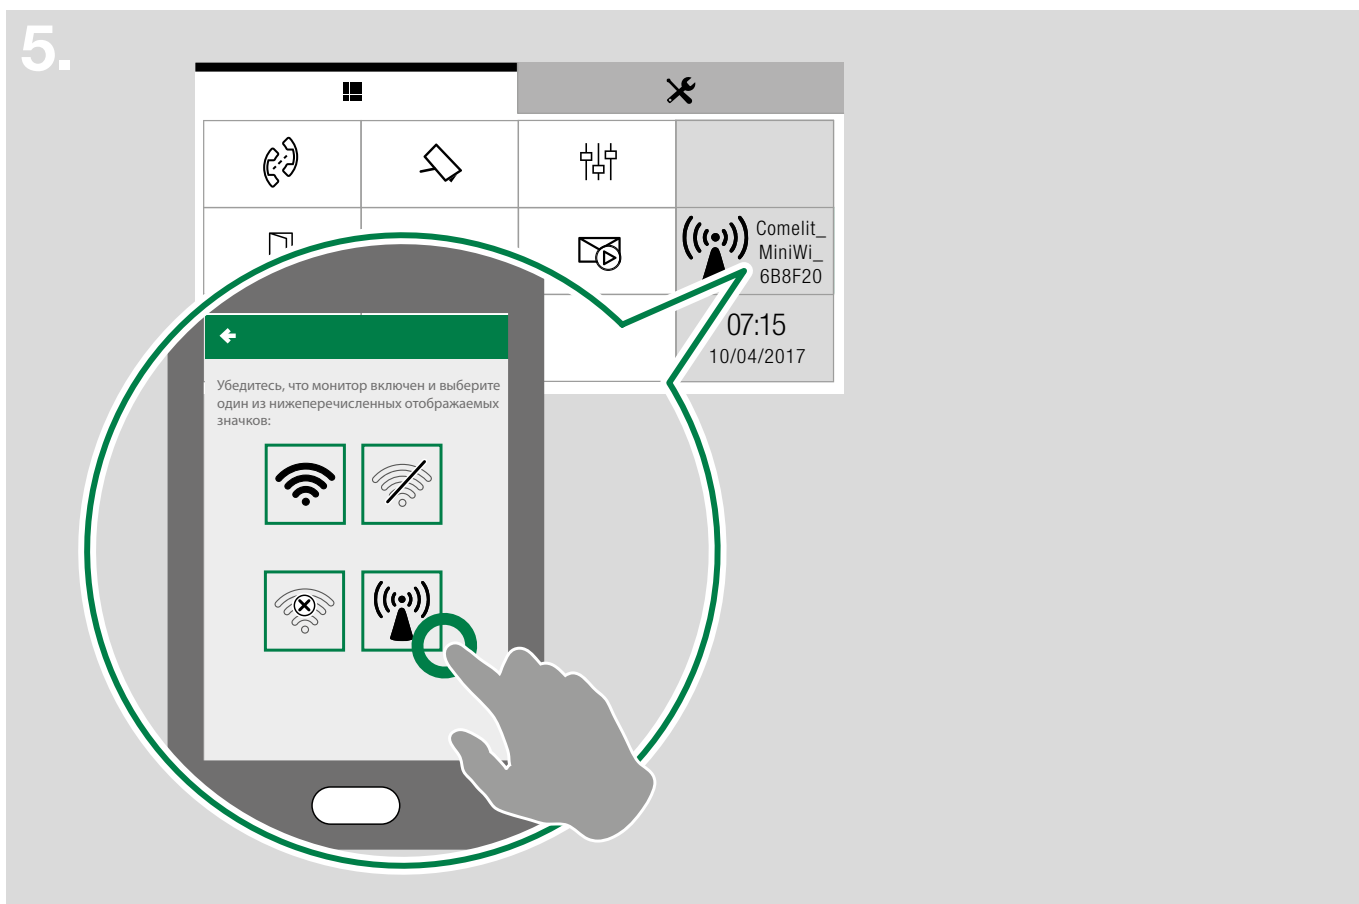


**Wi-Fi-соединение включено** (     ): перейдите к пункту 3.



**Функция Wi-Fi на видеодомофоне выключена:** зайдите в соответствующее меню конфигурации, выбрав значок Wi-Fi, и выберите "Включить Wi-Fi".

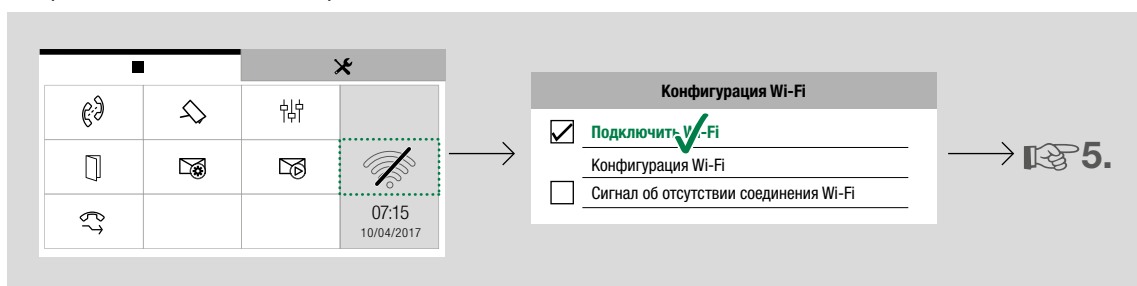

**Соединение отсутствует:** если прием сигнала Wi-Fi монитором активен, проверьте состояние маршрутизатора и повторите попытку.

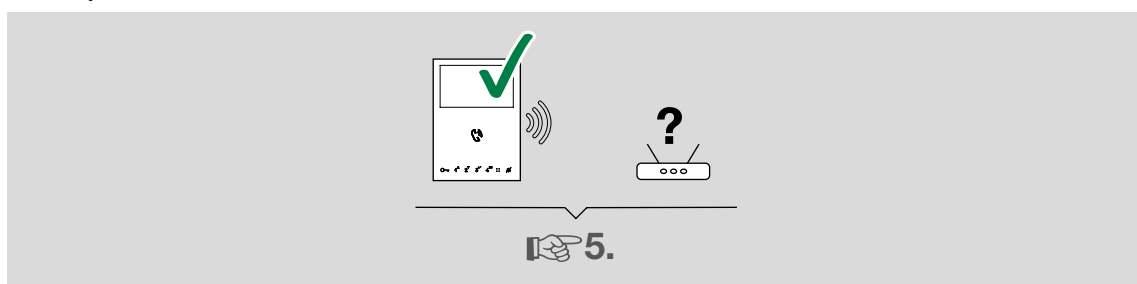




**iOS**


Из настроек Wi-Fi iOS-устройства подключитесь к сети Wi-Fi устройства Comelit и снова откройте приложение Comelit.

**android**

Выберите сеть Wi-Fi устройства Comelit и продолжите.

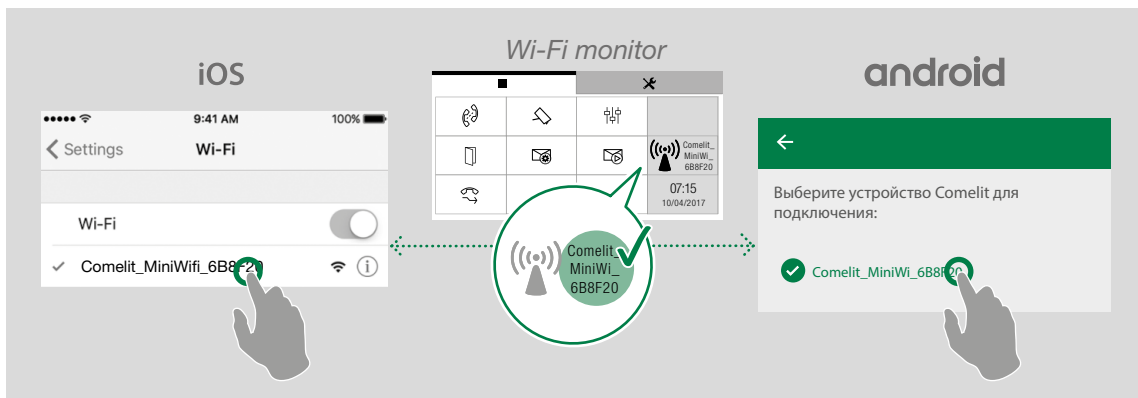

Убедитесь, что имя отображаемой сети соответствует сети устройства Comelit, и продолжите.

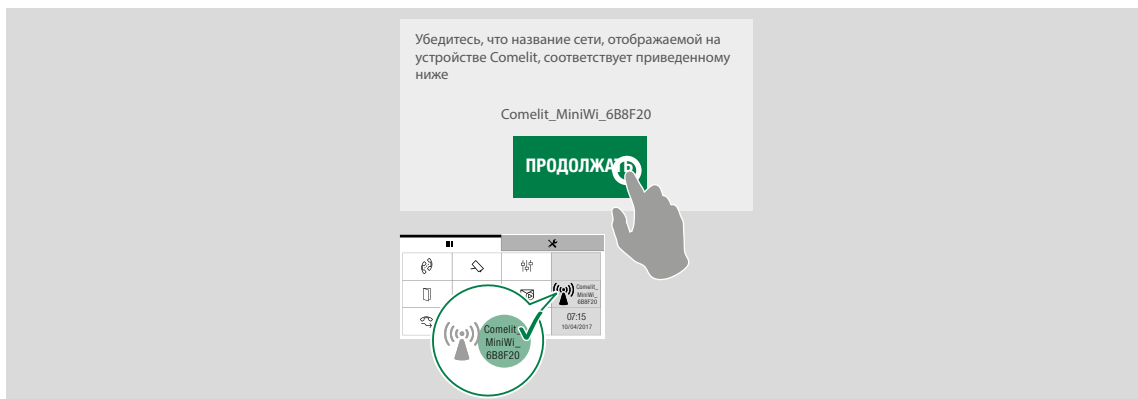


Выберите свою сеть Wi-Fi и введите пароль (для скрытых сетей введите также «уровень защиты» и идентификатор сети SSID). Перед подтверждением убедитесь, что устройство Comelit все еще включено.




5.

6. Добавьте себя в качестве **нового пользователя**, либо зарегистрируйтесь в качестве **единственного пользователя** (с удалением ранее зарегистрированных пользователей) и следуйте инструкциям на экране для завершения регистрации.

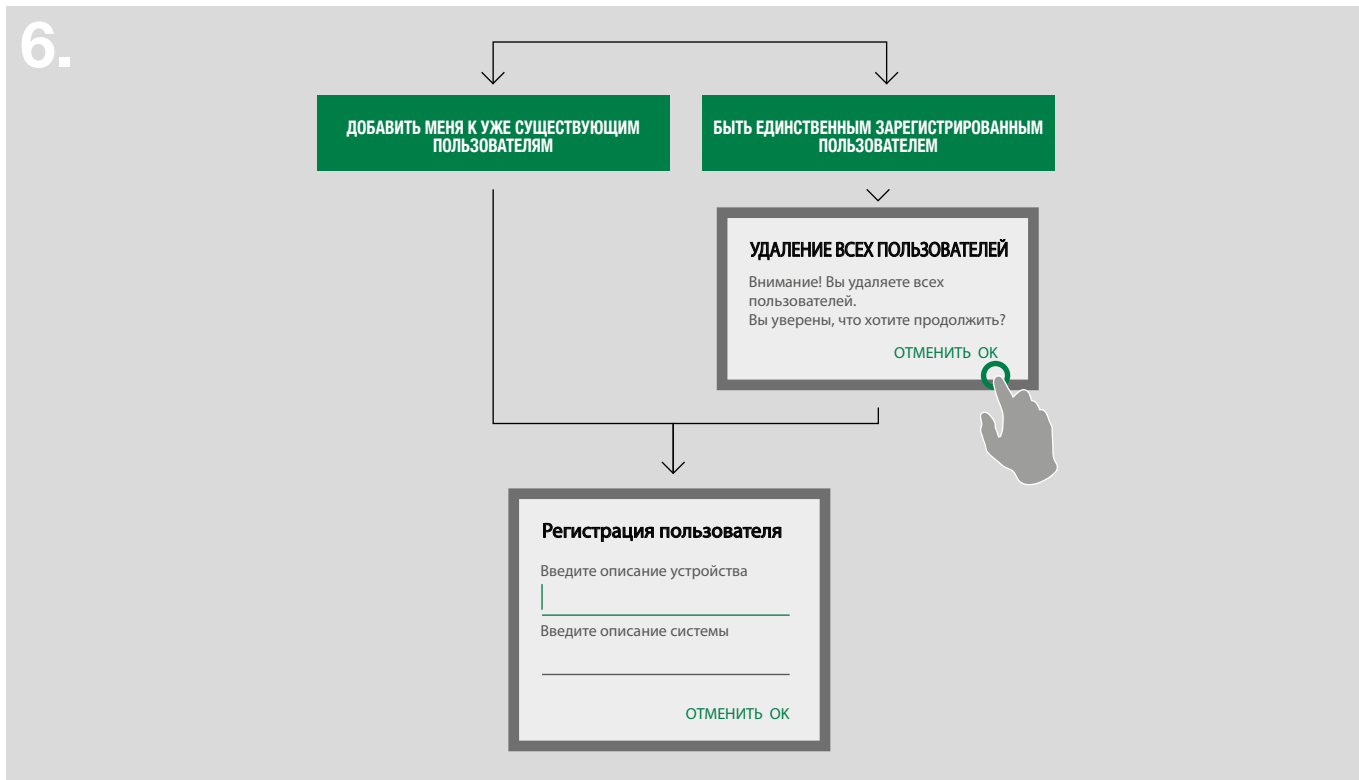

7. Выберите, хотите ли Вы закончить настройку или желаете зарегистрировать новую систему.

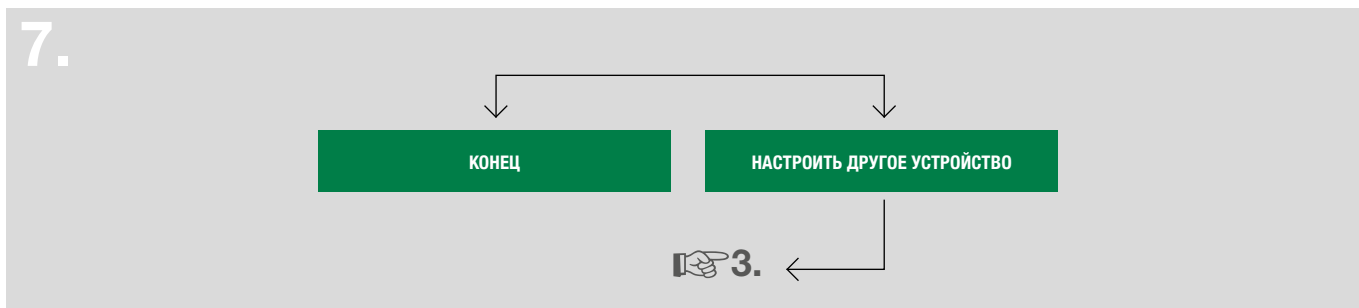

# Использование

## Спецификация

- |  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | Нажмите, чтобы открыть меню навигации.                  |  | Сигнал о наличии связи с системой              |
|  | Нажмите для возврата на предыдущую страницу.            |  | Сигнал о попытке установлении связи с системой |
|  | Нажмите, чтобы добавить новый элемент.                  |  | Сигнал об отсутствии связи с системой          |
|  | Нажмите, чтобы аннулировать/завершить текущую операцию. |  |  |
|  | Нажмите, чтобы отредактировать выбранный элемент.       |  |  |
|  | Нажмите, чтобы удалить выбранный элемент.               |  |  |

## МЕНЮ

Со страницы меню открывается доступ ко всем имеющимся функциям и управлению системами.

- |  |                           |  |
|--|---------------------------|--|
|  | ГЛАВНАЯ                   | Нажмите для быстрого доступа к часто используемым функциям.                  |
|  | ВИДЕОДОМОФОН              | Нажмите для доступа к каталогам и функциям видеодомофона.                    |
|  | СООБЩЕНИЯ                 | Нажмите для просмотра сделанных записей и сообщений в видеоавтоответчике.    |
|  | ПРИВОДЫ*                  | Нажмите, чтобы отобразить управляемые приводы.                               |
|  | МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ* | Нажмите, чтобы отобразить управляемые входы.                                 |
|  | УПРАВЛЕНИЕ АБОНЕНТАМИ     | Нажмите, чтобы получить доступ к настройкам абонентов.                       |
|  | НАСТРОЙКИ                 | Нажмите для настройки мелодий, видеозаписи, виджетов и расширенных настроек. |
|  | ВЫХОД ИЗ СИСТЕМЫ          | Нажмите, чтобы отключить абонента.   |

\* Отображается только если разрешена персонализация каталогов или в каталоге есть хотя бы одна запись.



На мониторе арт. 6741W в режиме building некоторые функции доступны только при включенном дисплее монитора, см. [“Функции, доступные на мониторе 6741W”](#).

## Управление системами


- Выберите из выпадающего меню **“Управление системами”**.

**Для включения/отключения уведомлений:** используйте специальный переключатель **[A]**

**Для редактирования названия, настроек Wi-Fi\* или удаления конфигурации системы:** продолжительное нажатие на один из элементов каталога, чтобы активировать кнопки для удаления или редактирования этого элемента **[B]**

\* необходимо при смене пароля или названия собственной сети Wi-Fi


**Для добавления новой системы:** нажмите **+ [C]**

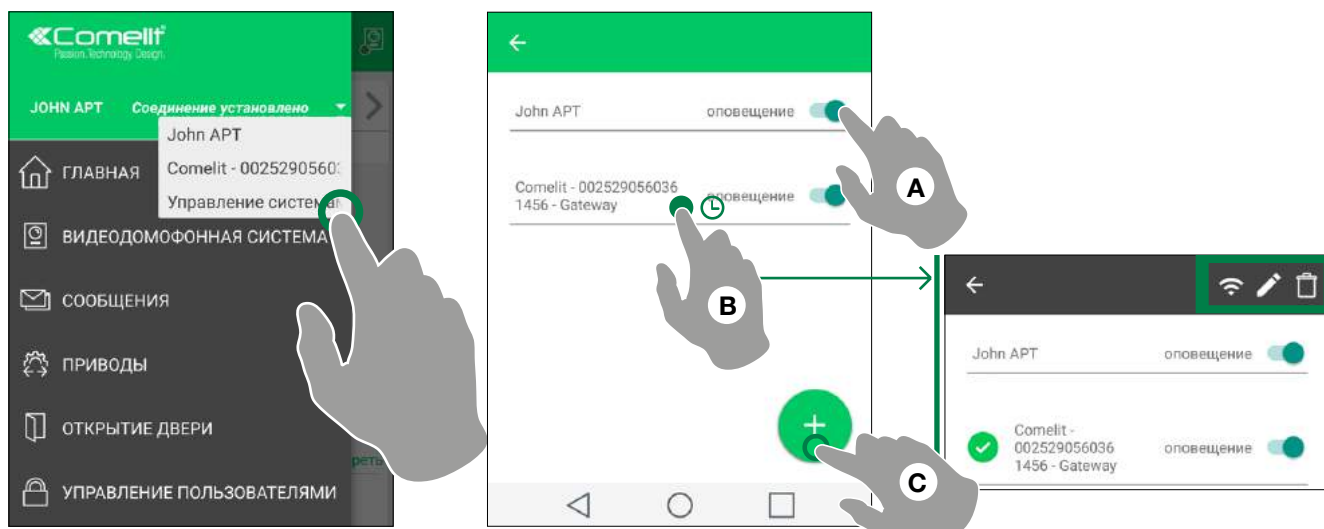

## ГЛАВНАЯ [ ]

Домашняя страница позволяет получать быстрый доступ к наиболее используемым командам и отображать уведомления, хранящиеся в памяти.

Можно выполнить персональную настройку главной страницы со страницы настроек (см. [“Виджеты”](#)).

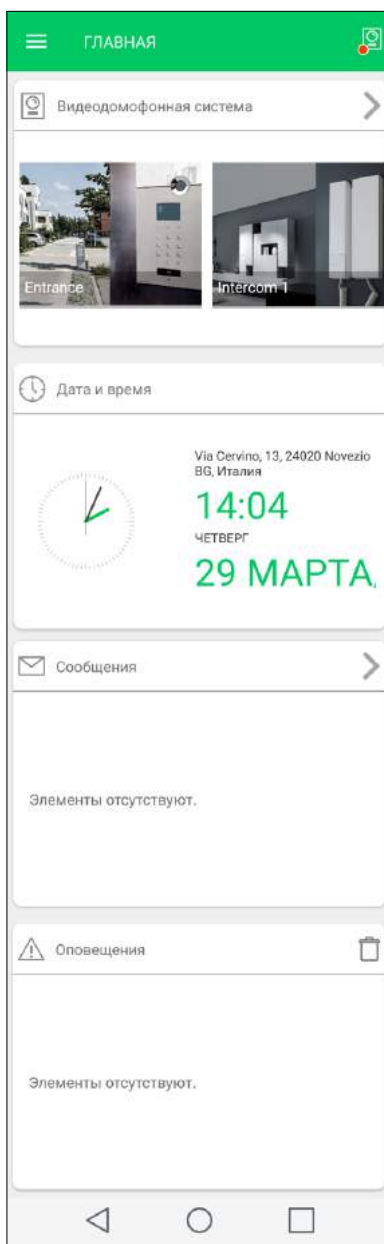




## ВИДЕОДОМОФОН [ ]

Раздел видеодомофона располагает следующими функциями: самовключение внешнего блока, внутренний вызов, вызов коммутатора, включение видеосъемки.

### Выполнение действия через воздействие на элемент в каталоге


- ▶ Нажмите на элемент в каталоге, чтобы выполнить желаемое действие (см. таблицу).

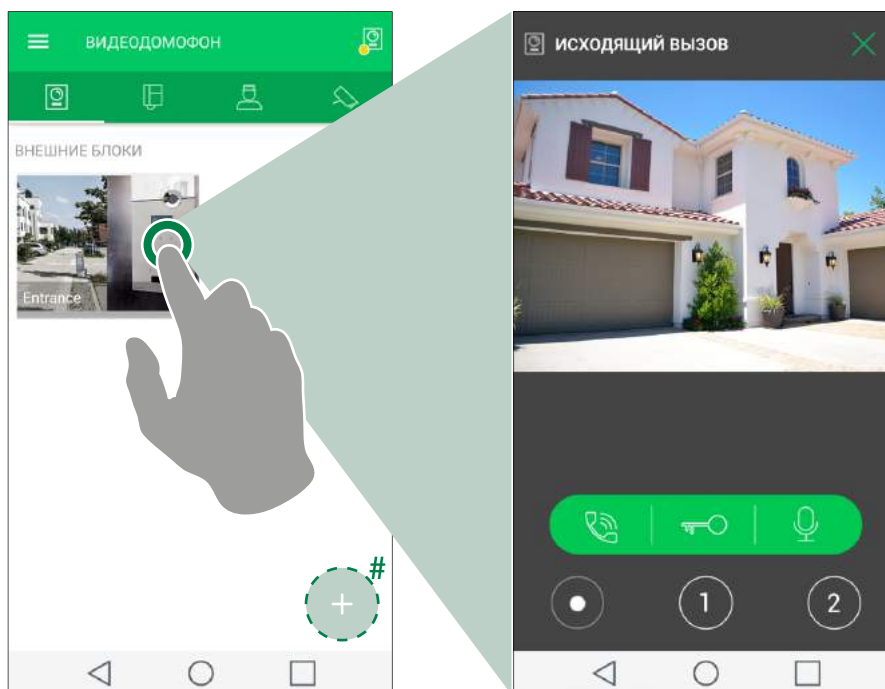


- # Опция. Отображается только если разрешена персонализация каталогов (см. [“Добавление элемента в каталог”](#))

Функции		ФУНКЦИИ, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ КАЖДОГО КАТАЛОГА			
		<i>Самовключение внешнего блока</i>	<i>Вызов по внутренней связи (Интерком)</i>	<i>Вызов коммутатора</i>	<i>Включение видеосъемки</i>
<p><b>Ответ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ нажмите, чтобы вступить в разговор с вызывающим абонентом</li> </ul>	<p><b>Завершение вызова</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ нажмите для завершения вызова</li> </ul>	✓	✓	✓	
<p><b>Механизмы открытия двери</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ нажмите для активации замка внешнего блока, где находится собеседник</li> </ul>		✓			
<p><b>Отключение микрофона</b></p>	<p><b>Включение микрофона</b></p>	✓	✓	✓	
<p><b>Запуск видеозаписи</b></p>	<p><b>Остановка видеозаписи</b></p>	✓			✓
/ <p><b>Виртуальная кнопка 1/2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ нажмите для управления запланированным действием (см. <a href="#">“Программирование виртуальных кнопок”</a>)</li> </ul>		✓	✓	✓	✓


## Пролистывание адресных каталогов (только для Android)

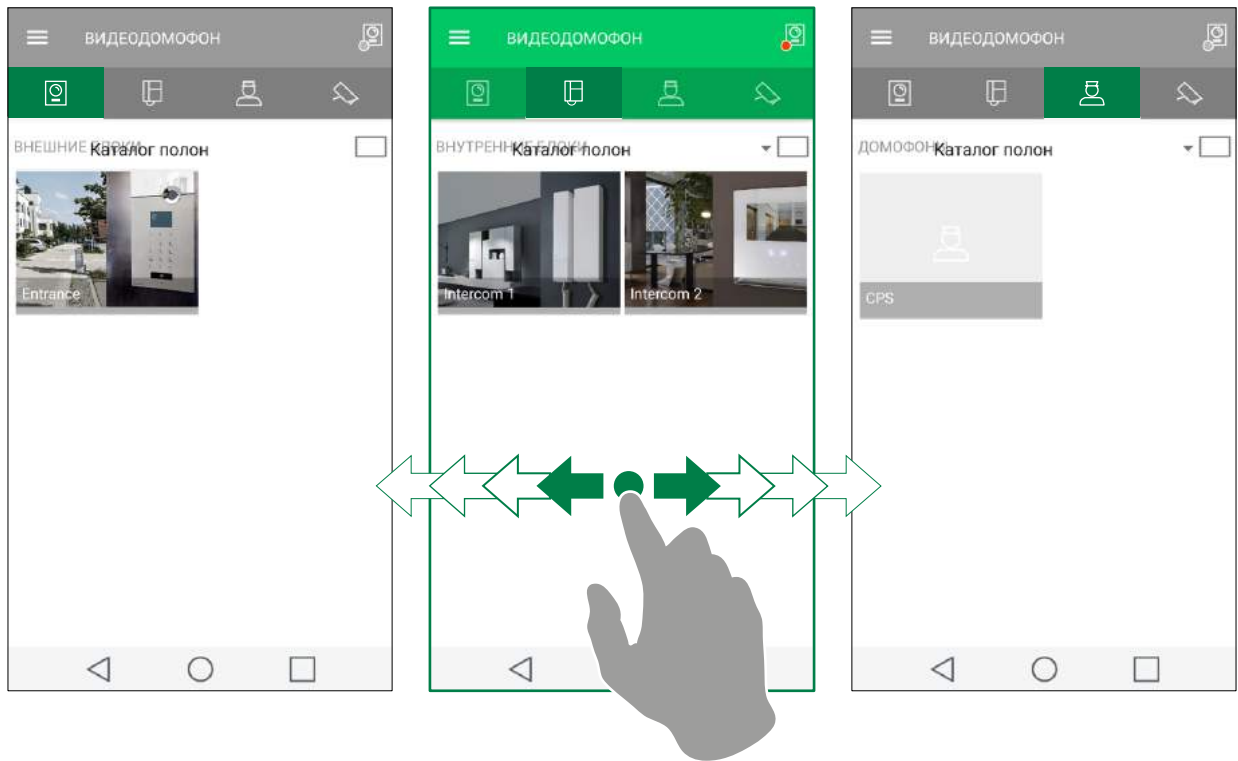


## Переключение в полноэкранный режим

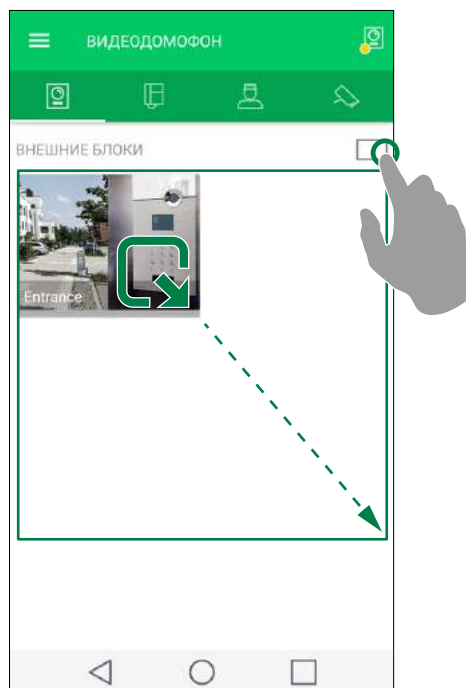


## Настройка фото в каталоге


1. Продолжительна нажмитe на нужный элемент для активации кнопок редактирования.
2. Нажмитe  для доступа к странице редактирования.
3. Нажмитe на значок «Изображение», найдите нужную фотографию в памяти устройства и сохраните.

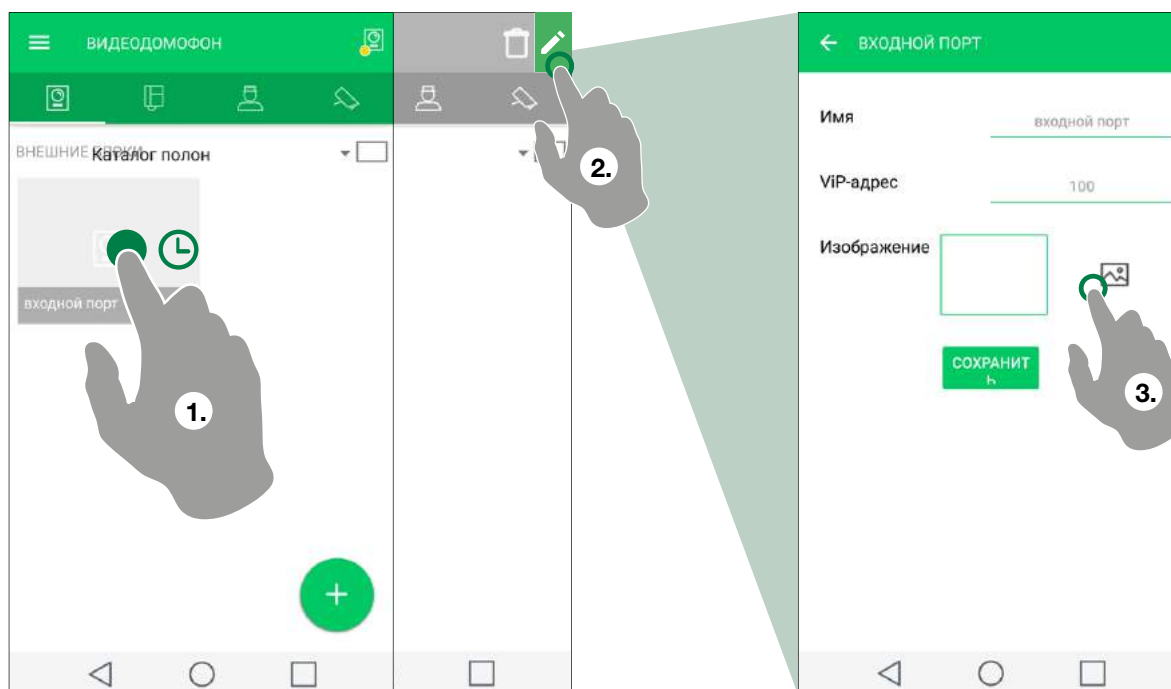

## СООБЩЕНИЯ [ ]

В разделе сообщений можно просматривать и удалять сделанные записи (с внешнего блока и с отдельной камеры), а также сообщения в видеоавтоответчике.


1. Зайдите на страницу «Сообщения»/«Видеоавтоответчик».
  2. Нажмитe на желаемую видеозапись, чтобы начать воспроизведение.
- Нажмитe  для удаления записи из видеопамяти.

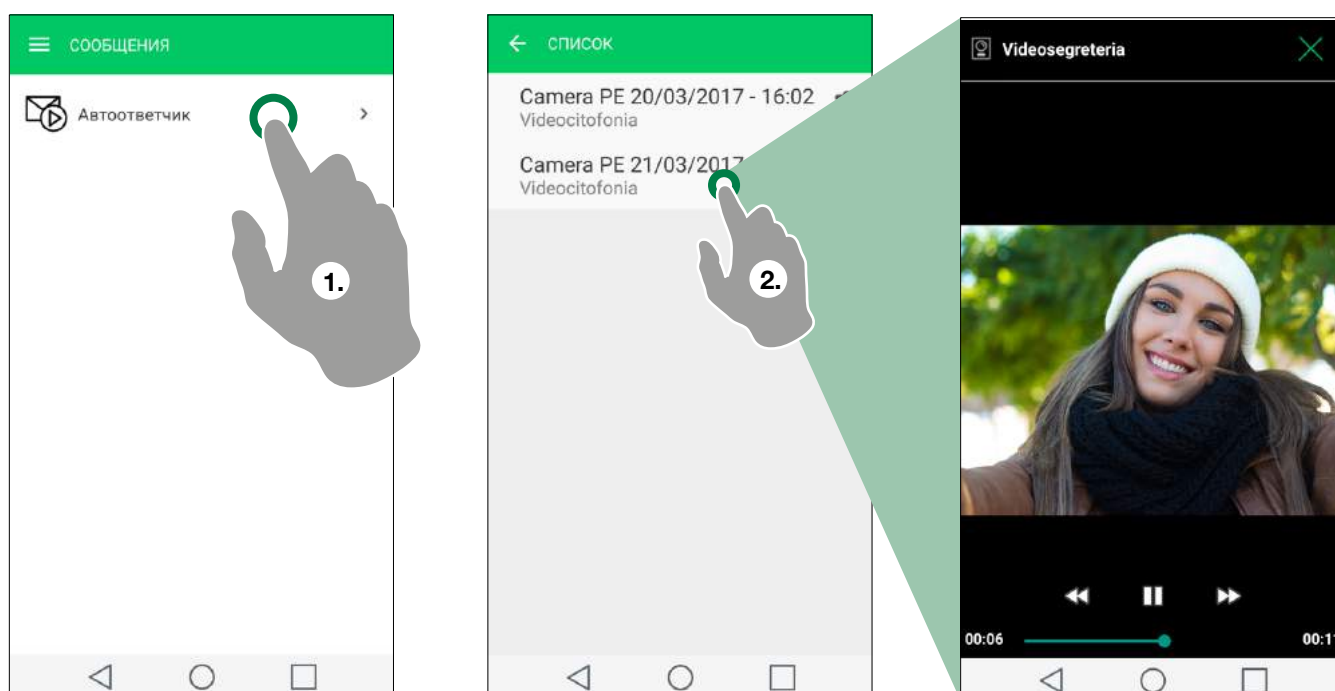

## ПРИВОДЫ/МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ [ / ]

В этом разделе представлен список приводов/устройств управления открыванием двери.

- ▶ Нажмите на нужный элемент, чтобы привести его в действие.

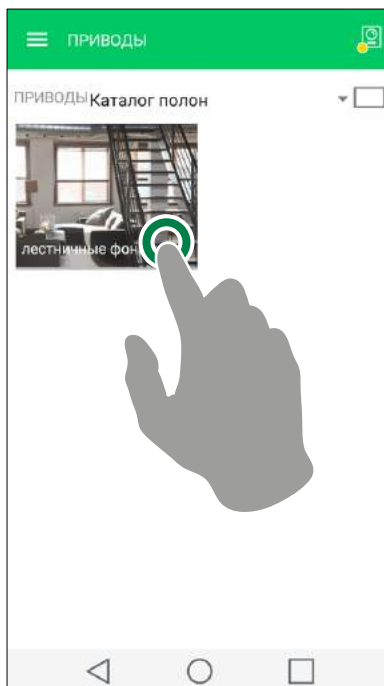

За дополнительной информацией по режимам отображения и персональным настройкам обращайтесь к разделам:

[“Переключение в полноэкранный режим”](#),

[“Настройка фото в каталоге”](#)

## НАСТРОЙКИ [ ]

### Настройки мелодий

На странице “Настройки”/”Настройки мелодий” можно настроить мелодию звонка внешнего вызова, вызова по внутренней связи, сигнала тревоги, группового вызова, уведомлений.


### Настройки видеозаписи

На странице “Настройки”/”Настройки видеозаписи” можно подключить/отключить запись для пропущенного вызова и задать продолжительность записи (на выбор: 5/10/20 секунд).

### Виджеты


На странице “Настройки”/”Виджеты” можно выбрать, что должно отображаться на главной странице, и установить порядок элементов.


1. Отметьте элементы для отображения на главной странице. Для разделов “Видеодомофоны”, “Приводы” и “Видеокамера” заходите в подменю для выбора отдельных устройств/приводов.
2. Перетащите элементы в желаемом порядке.

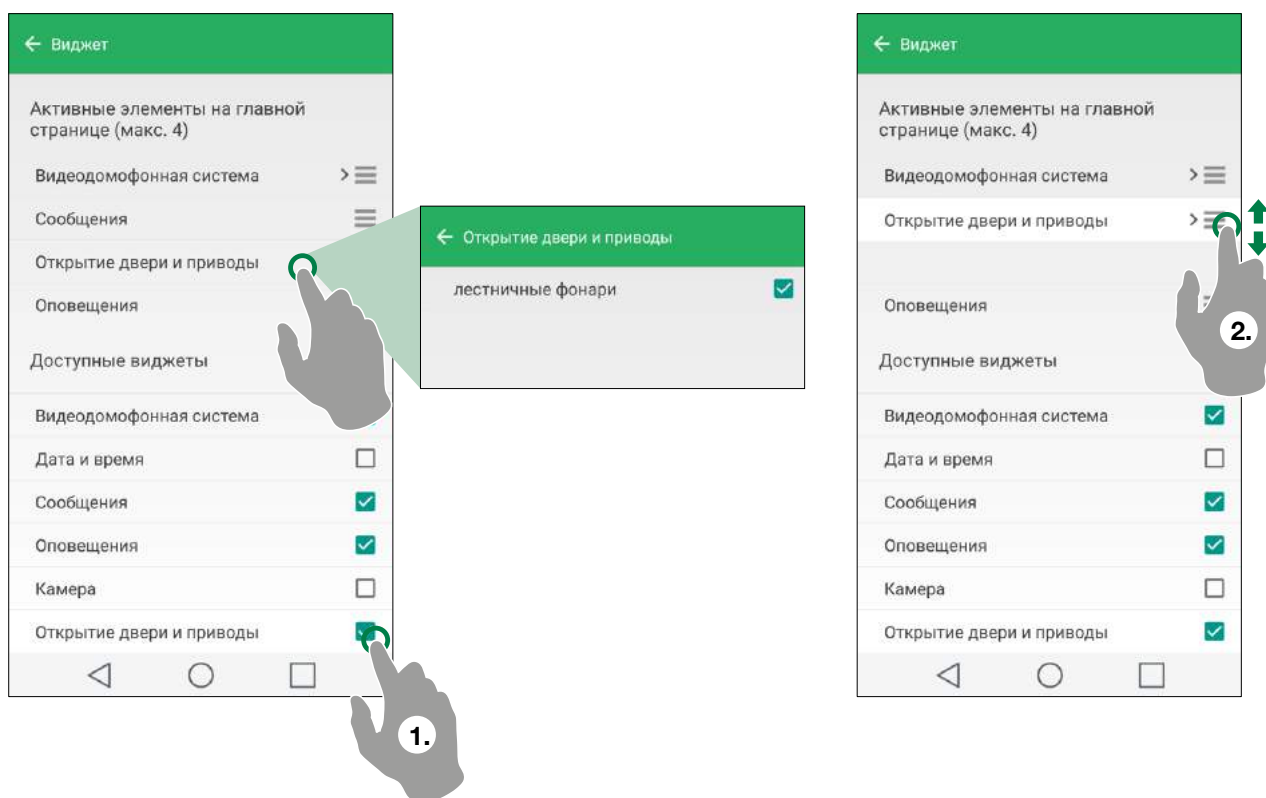

# Расширенные настройки


## Добавление элемента в каталог


- ▶ Нажмите  и заполните все требуемые поля (см. таблицу) для добавления элемента в каталог.

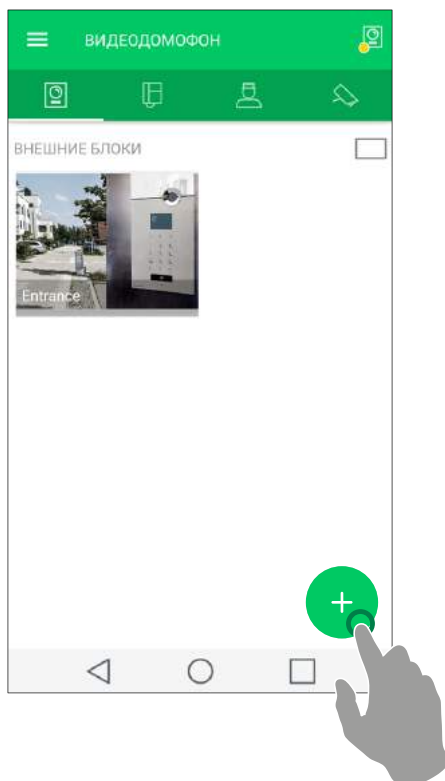

	<p><b>Имя:</b> введите описание.</p> <p><b>ViP-адрес:</b> введите ViP-адрес.</p> <p><b>Изображение:</b> см. <a href="#">“Настройка фото в каталоге”</a></p>
	<p><b>Имя:</b> введите описание.</p> <p><b>ViP-адрес:</b> введите ViP-адрес.</p> <p><b>Slave:</b> выберите в выпадающем меню, хотите ли вы настроить вызов на всю квартиру, только на монитор Master (главный) или монитор Slave (второстепенный).</p> <p><b>Изображение:</b> см. <a href="#">“Настройка фото в каталоге”</a></p>
	<p><b>Имя:</b> введите описание.</p> <p><b>ViP-адрес:</b> введите ViP-адрес.</p> <p><b>Изображение:</b> см <a href="#">“Настройка фото в каталоге”</a></p>
	<p><b>Имя:</b> введите описание.</p> <p><b>ViP-адрес:</b> введите ViP-адрес.</p> <p><b>Slave:</b> выберите в выпадающем меню желаемую видеокамеру.</p> <p><b>Изображение:</b> см. <a href="#">“Настройка фото в каталоге”</a></p>
	<p><b>Имя:</b> введите описание.</p> <p><b>ViP-адрес:</b> введите ViP-адрес.</p> <p><b>Реле:</b> введите номер модуля привода (на выбор между “на устройстве” и от 1 до 10).</p> <p><b>Расширение:</b> введите номер реле (1 или 2) или номер расширения (от 1 до 10), которым требуется управлять.</p> <p><b>Изображение:</b> см. <a href="#">“Настройка фото в каталоге”</a></p>
	<p><b>Имя:</b> введите описание.</p> <p><b>ViP-адрес:</b> введите ViP-адрес.</p> <p><b>Реле:</b> введите номер выхода для управления.</p> <p><b>Изображение:</b> см. <a href="#">“Настройка фото в каталоге”</a></p>

## Удаление элемента из каталога

1. Продолжительное нажатие на нужный элемент для активации кнопки удаления.
2. Нажмите  для удаления элемента.

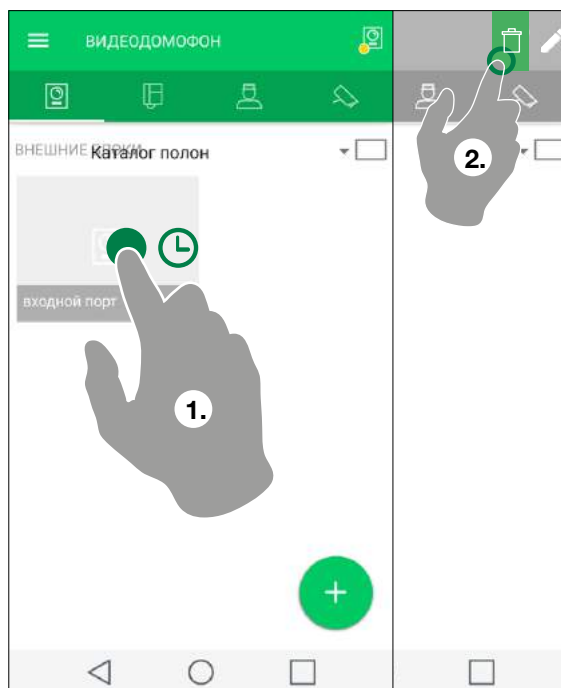


## УПРАВЛЕНИЕ АБОНЕНТАМИ [ ]

На странице управления абонентами можно изменить пароль системы, активировать/дезактивировать абонента, добавить/удалить/отредактировать абонента/зарегистрированное устройство.


### Доступ к разделу управления


- ▶ Выберите в главном меню позицию “Управление абонентами” и заполните требуемые поля (используя данные, предоставленные установщиком) для получения доступа к разделу управления.

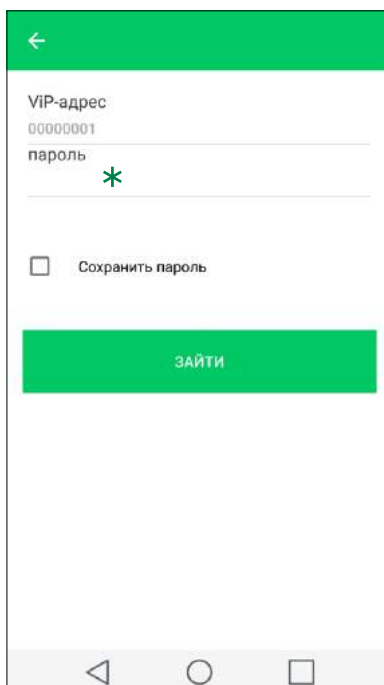

\* пароль по умолчанию для всех устройств, за исключением 1456В: **admin**


### Изменение пароля системы

- ✓ Выполняется после получения доступа к разделу управления абонентами (см: [“Доступ к разделу управления”](#)).
- ▶ Нажмите на , а затем на **“Смена пароля”**, и следуйте инструкциям, появляющимся на экране, чтобы сменить пароль системы.

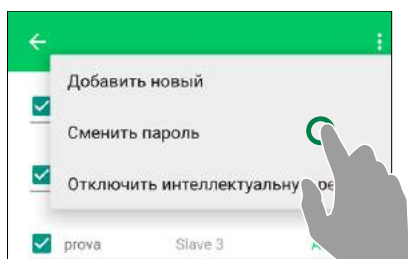

### Активация/дезактивация абонента

- ✓ Выполняется после получения доступа к разделу управления абонентами (см: [“Доступ к разделу управления”](#)).
- ▶ Активация/дезактивация уже зарегистрированного в системе абонента путем его выбора/отмены выбора.

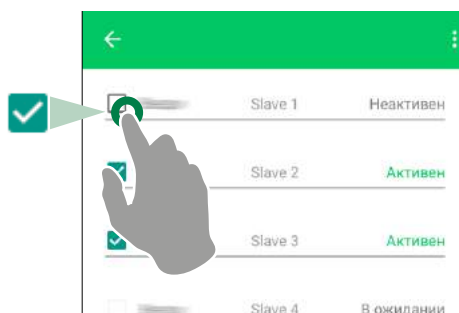


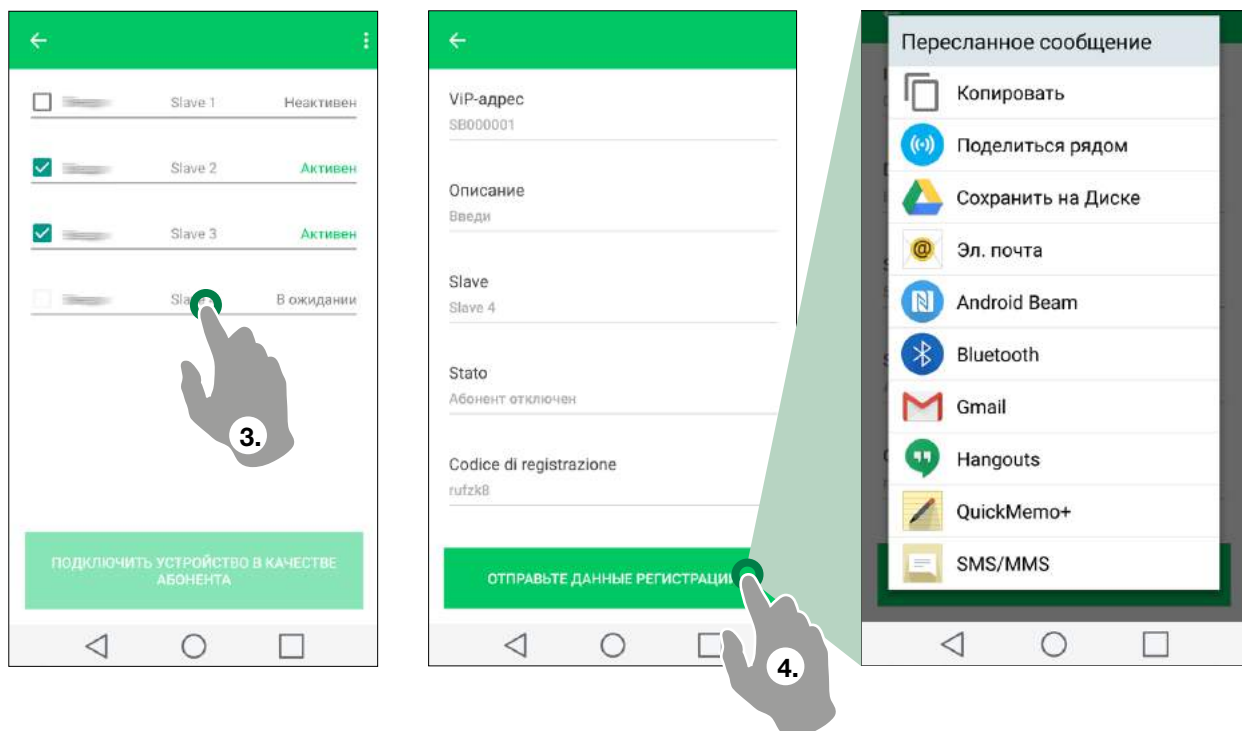
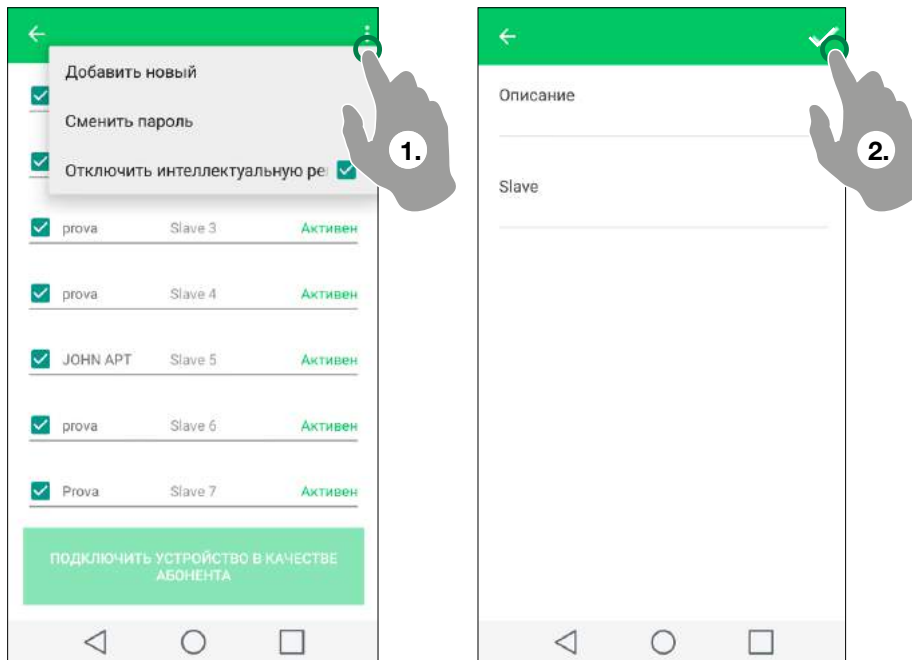


## Добавление нового абонента

Эта функция позволяет добавить нового абонента, не подключенного к домашней сети (может оказаться полезной при необходимости разрешить доступ к своей системе друзьям или родственникам).



✓ Выполняется после получения доступа к разделу управления абонентами (см: [“Доступ к разделу управления”](#))


1. Нажмите на , а затем на “Добавить новый элемент”, чтобы добавить нового пользователя.
2. Заполните поле с описанием, выберите доступное устройство Slave и подтвердите.
3. В списке абонентов нажмите на позицию только что введенного абонента для доступа к его учетным данным.
4. Отправьте учетные данные (файл.mug) путем нажатия на **“Отправить учетные данные”**.
  - » Новый абонент должен будет установить приложение Comelit и открыть полученный файл.mug для завершения процедуры регистрации.



## Подключить/Отключить Smart registration

Эта функция подключает/отключает возможность регистрации нового пользователя в системе с его смартфона с помощью Smart registration.


- ✓ Выполняется после получения доступа к разделу управления абонентами (см: [“Доступ к разделу управления”](#)).
- ▶ Нажмите  и выберите функцию, чтобы подключить возможность регистрации в приложении.
- ▶ Нажмите  и отмените функцию, чтобы отключить возможность регистрации в приложении **во избежание регистрации посторонних для обеспечения безопасности своей системы.**

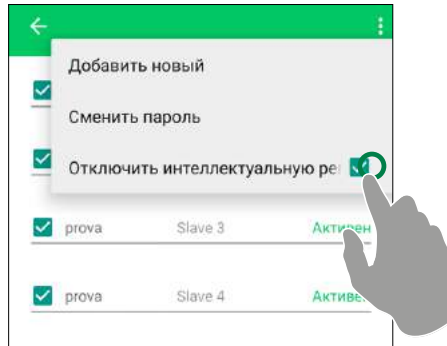

## РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ [ ]

### Программирование виртуальных кнопок

На странице “Настройки”/”Расширенные настройки”/”Виртуальные кнопки” можно настроить кнопку “Ключ” и виртуальные кнопки 1 и 2.

	<p><b>НАСТРОЙКА ФУНКЦИИ ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ</b></p> <p>← Механизм открытия двери</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Автоматическая записная книжка</p> <p>С помощью кнопки “Ключ” осуществляется управление действием, заданным в каталоге (через ViP Manager в разделе “Действия привода открытия двери”) или на мониторе 6741W. Отмените выбор позиции “<b>Автоматический каталог</b>” при необходимости персонализировать функцию.</p> <p><b>Действие 1 при вызове/Действие 2 при вызове:</b> выберите один из следующих вариантов</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Нет действий:</b> для отключения кнопки.</li> <li>• <b>Внутренний вызов по Интеркому:</b> для управления реле внешнего блока, находящегося на связи.</li> <li>• <b>Другой внешний блок:</b> для управления определенным реле другого внешнего блока.</li> </ul> <p><b>Выбрать внешний блок</b> (отображается только для “Действие 1/2 при вызове”: “Другой внешний блок”): выберите желаемый внешний блок.</p> <p><b>Реле:</b> введите номер выхода от 1 до 3, которым нужно управлять.</p> <p><b>КОНФИГУРАЦИЯ ФУНКЦИИ ПРИВОДА</b></p> <p><b>Приводы:</b> выберите привод для управления.</p>
<p>1</p> <p>2</p>	<p>← Механизм открытия двери</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Автоматическая записная книжка</p> <p>С помощью кнопки 1 осуществляется управление первым действием, заданным в каталоге (через ViP Manager в разделе “Дополнительные приводы”) или на мониторе 6741W. Отмените выбор позиции “<b>Автоматический каталог</b>” при необходимости персонализировать функцию.</p> <p><b>Функция:</b> выберите один из следующих вариантов</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ручное открытие двери:</b> для ручной настройки кнопки открытия двери согласно процедуре, описанной для кнопки “Ключ” (см. строкой выше).</li> <li>• <b>Открытие двери и приводы:</b> для выбора элемента из каталога.</li> <li>• <b>Нет действий:</b> для отключения кнопки.</li> </ul>

### Скорость передачи битов

На странице “Настройки”/”Расширенные настройки”/”Скорость видеопотока” можно регулировать качество видеопотока через битрейт (скорость килобит в секунду).

1. Подключите возможность редактирования скорости видеосигнала.
2. Нажмите на текущее значение и введите желаемую величину.



# Ручная конфигурация устройства

1. Установите приложение **Comelit**, подключитесь к домашней сети и откройте приложение.

2. Войдите в систему, если у Вас уже есть аккаунт Comelit, или **создайте новую учетную запись**.

3. Выберите **“Ручная конфигурация”**.

4. Заполните требуемые поля и подтвердите (в качестве **IP-адреса**, введите публичный IP-адрес или имя хоста, предоставленное установщиком).


5. Выберите регистрацию в качестве **пользователя** или **администратора квартиры** (пользователь со специальными правами, который может настраивать новых пользователей) введите данные, предоставленные установщиком, и нажмите **“Вход”** для завершения регистрации.

## При доступе в качестве администратора:

- при первом входе задайте новый пароль

- выберите **“подключить устройство в качестве пользователя”** для доступа ко всем функциям приложения.

6. Выберите, хотите ли Вы закончить настройку или желаете зарегистрировать новую систему.

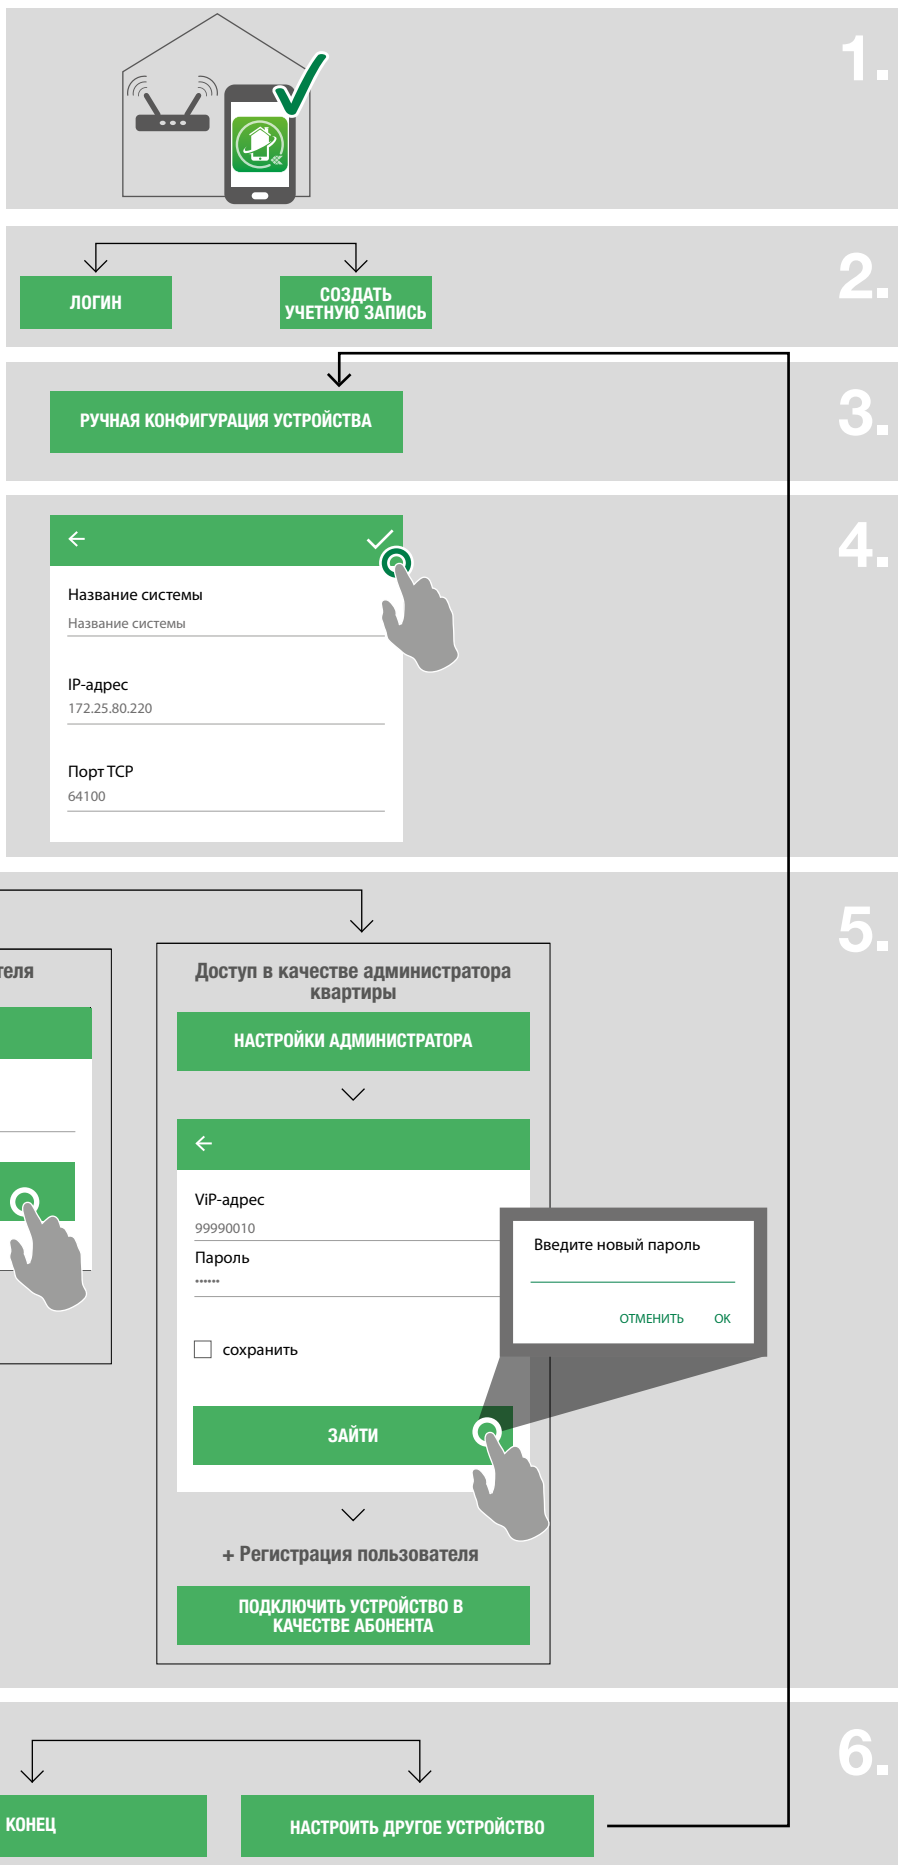

# Функции, доступные на мониторе 6741W

	монитор 6741W	монитор 6741W в режиме <i>building</i> ("Здание") с выключенным дисплеем
 ГЛАВНАЯ/ВИДЖЕТЫ		
видеодомофонная система	✓	-
дата и время	✓	✓
сообщения	✓ <i>Только видеозаписи на смартфон</i>	✓ <i>Только видеозаписи на смартфон</i>
оповещения	✓	✓
видеокамера	✓	-
приводы	✓	-
 ВИДЕОДОМОФОННАЯ СИСТЕМА	✓ <i>Без возможности добавления элементов в каталог</i>	-
 СООБЩЕНИЯ	✓ <i>Только видеозаписи на смартфон</i>	✓ <i>Только видеозаписи на смартфон</i>
 ПРИВОДЫ*	✓ <i>Без возможности добавления элементов в каталог</i>	-
 ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ*	✓ <i>Без возможности добавления элементов в каталог</i>	-
 УПРАВЛЕНИЕ АБОНЕНТАМИ	✓	- <i>Появляется всплывающее окно с напоминанием включить монитор</i>
 НАСТРОЙКИ		
Настройки мелодий	✓	✓
Настройки видеозаписи	✓	✓
Виджеты	✓	-
Расширенные настройки	✓	✓

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS



[www.comelitgroup.com](http://www.comelitgroup.com)

Via Don Arrigoni, 5 - 24020 Rovetta (BG) - Italy

