



Инструкция для камер с приложением iCSee


1. Для подключения камеры необходимо скачать приложение "iCsee" на мобильное устройство через "AppStore", а для Android устройств – apk файл с сайта в разделе Характеристики и ПО.
2. С помощью идущего в комплекте USB кабеля и адаптера питания подключите камеру к сети.
ВАЖНО! Дождитесь сообщения камеры "wait to be configured".
3. При первом запуске программы появится меню:

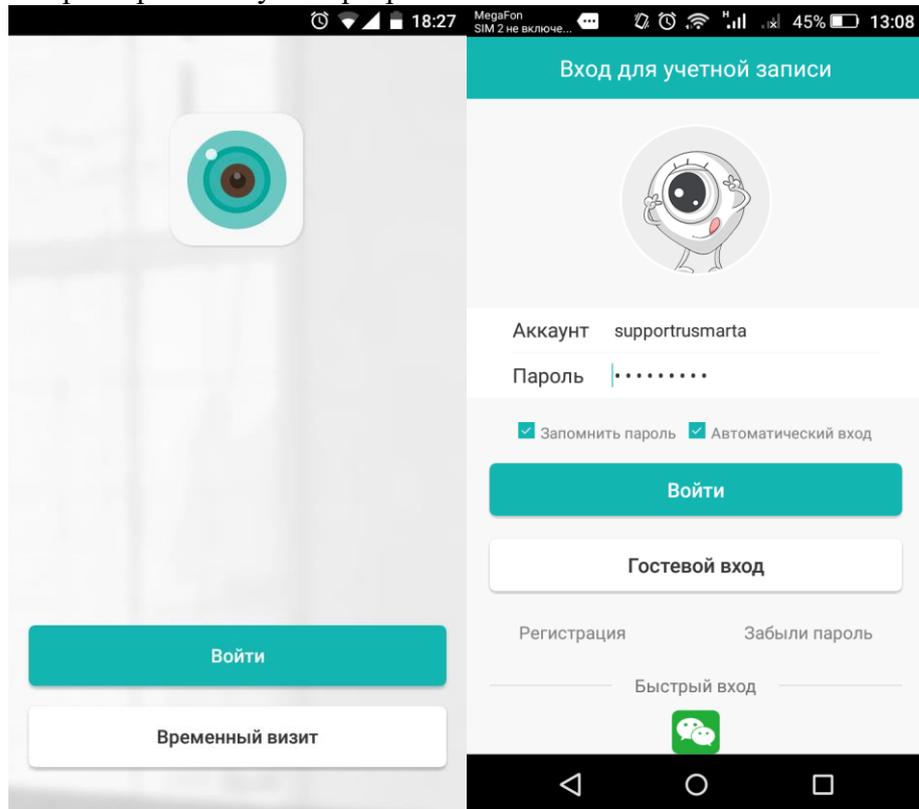

Выбираете пункт "Войти", затем "Зарегистрировать" и, следуя пошаговой инструкции, создайте свой аккаунт. Для получения кода активации аккаунта нужно будет указать e-mail. Далее появится основное меню программы, где будет располагаться список камер, возможно два вида списка:

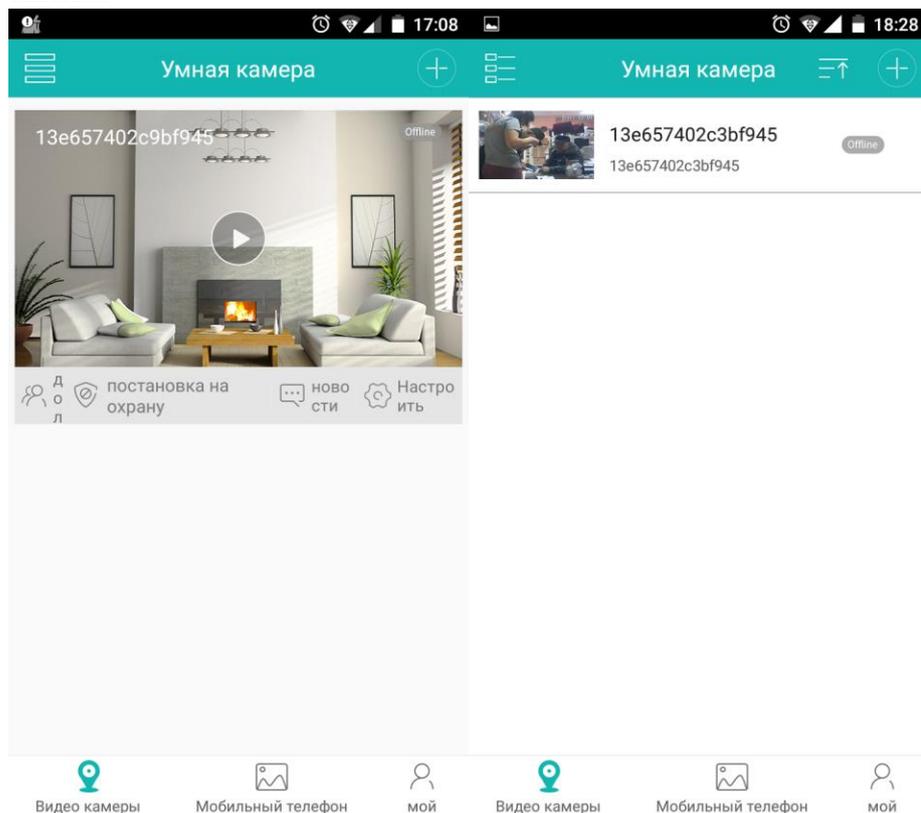


переключение между ними осуществляется кнопкой в левом верхнем углу.
Для добавления камеры в программу нужно расположить мобильное устройство рядом с камерой и **нажать "+"** в правом верхнем углу экрана и нажать **«развернуть»**. Затем выбрать пункт **"добавить по WiFi"**. Далее, в соответствии с сообщением на экране нажать **"Следующий шаг"**. Далее подтвердить выбранную WiFi сеть, в которой планируется эксплуатация камеры

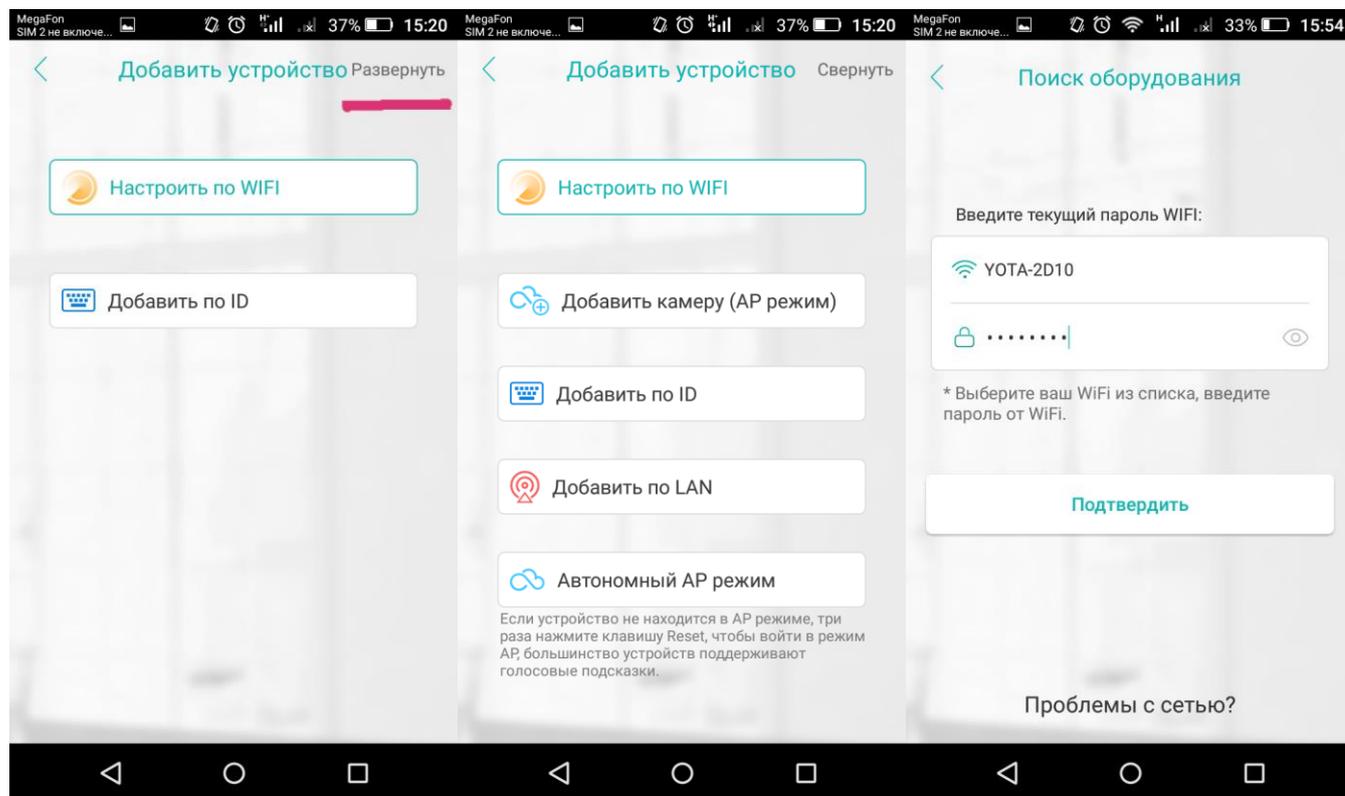


Откроется радар с цифровым обозначением. В случае успешной конфигурации камеры появится предложение задать пароль.


Далее - назначаете сложный пароль к камере, название камеры (при необходимости). После этого камера появится в списке:

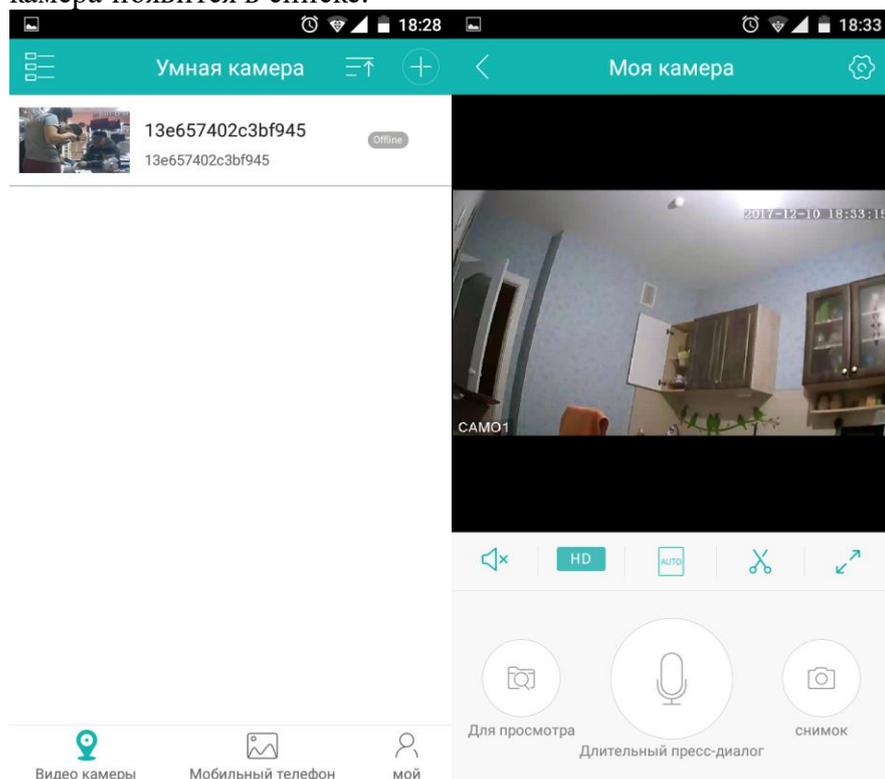

Для того, чтобы в той же сети добавить ту же камеру на другое мобильное устройство, устанавливаете программу, выбирайте на нём пункт **"Добавить камеру в LAN"** (с красной меткой):

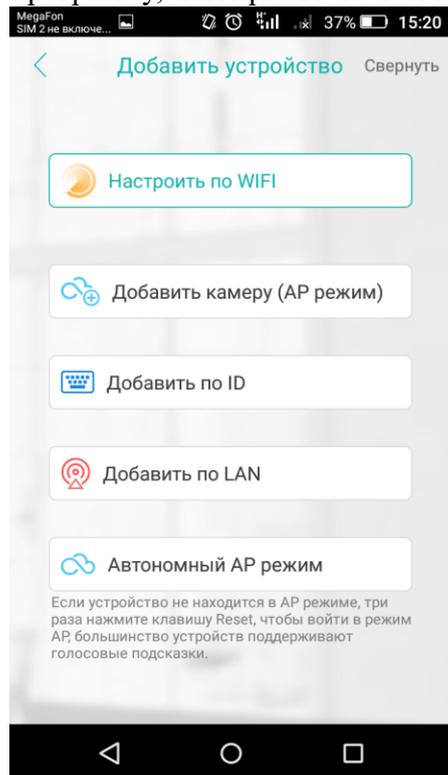

Что бы добавить камеру на мобильное устройство **НЕ находящееся в одной сети с камерой**, необходимо в списке устройств камеру, кликнуть на **"Добавить по ID"** и вставить ссылку, заранее скопированную в буфер в поле ID (ссылку отправляет владелец камеры - администратор) и нажать **«Добавить камеру»**

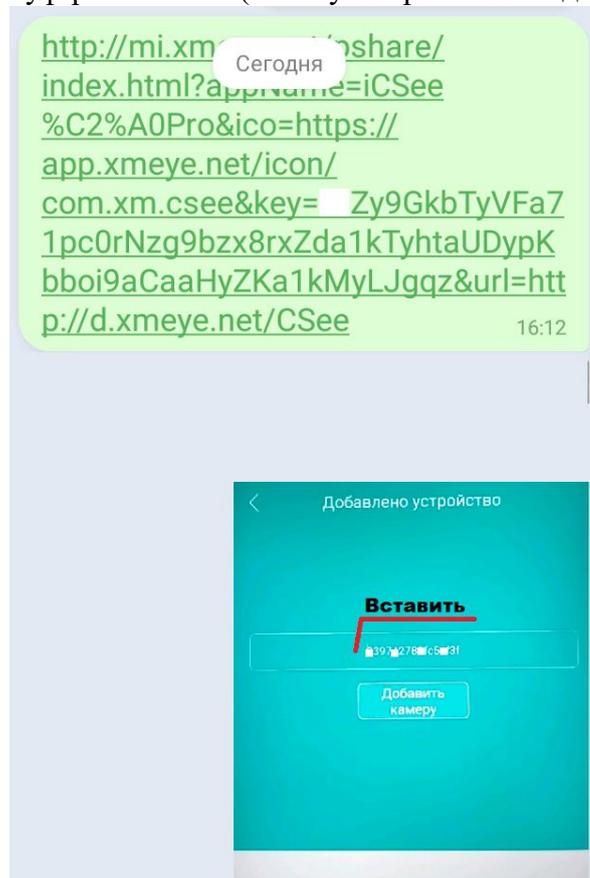

ВАЖНО! При необходимости подключится к другой сети Wi-Fi, нужно нажать и удерживать кнопку "Reset" до тех пор, пока не услышите "wait to be configured" и далее повторить настройку в соответствии с инструкцией.